

L20X 系列播放盒使用说明

屏幕精灵使用说明

一、软件简介

屏幕精灵是手机端显示屏管理软件，目前支持 Android 版可用于管理 L200,L201,L202,L204 等系列盒子
屏幕精灵的优点如下：

- 两种设备控制方案，支持局域网控制和互联网控制。
- 操作便捷，支持无线连接设备，访问方式简单。
- 双 WiFi 功能，支持设置 WiFi AP 和 WiFi Sta 模式。
- 4G 连接，支持设置具有 4G 模块的设备的移动数据网络。
- 同步异步双模式，支持设置视频输出模式。
- 自适应播放，支持自动识别大屏宽高适应播放，也可以手动设置宽高分辨率。
- 云管理发布模式，支持通过互联网制作节目并发布至设备
- 全新功能远程监控屏幕播放状态，显示实时大屏画面，控制大屏开关

屏幕精灵下载地址：



二. 操作

1. 连接设备

局域网方式

局域网方式包括两种

其一，直接通过路由器的 WiFi 连接（盒子和手机连接同一个内网 WiFi）

1.1 盒子通电运行，盒子后面 bt 指示灯闪烁时，首页点击下方功能栏中间的图标  添加本地屏

1.2：自动搜索到盒子会弹出如下框，选择手机所连接的 WiFi 名称，并且输入正确的 WiFi 密码点击添加即可添加到列表当中，

配置盒子

管理员密码：

*****

盒子名称：

2b0c810001232d00000a3
13137504350

WIFI名称：

Linsn247

WIFI密码：

12345678

取消

添加

其二，通过连接手机的热点实现局域网连接

2.1 手机设置打开热点共享，设置热点密码，设置 AP 频段为 2.4HZ 频段

2.2 盒子通电运行，盒子后面 bt 指示灯闪烁时，首页点击下方功能栏中间的图标  添加本地屏

1.2：自动搜索到盒子会弹出如下框，名称选择手机热点的名称，并且输入正确的热点密码点击添加即可添加到列表当中，

配置盒子

管理员密码:

👁

盒子名称:

2b0c810001232d00000a3
13137504350

WIFI名称:

Linsn247

▼

WIFI密码:

12345678

取消

添加

三，通过路由器网线直连

3.1 把网线接在盒子(PC/LED 网口上)盒子通电运行，盒子后面 bt 指示灯闪烁时，首页点击下方功能栏中间的图标  添加本地屏

3.2 点击局域网搜索到盒子后点击加入（输入默认密码 666666）




2. 节目编辑

点击**节目**，选择需要创建节目的屏幕，新建节目



点击节目后面加号选择需要添加的窗体

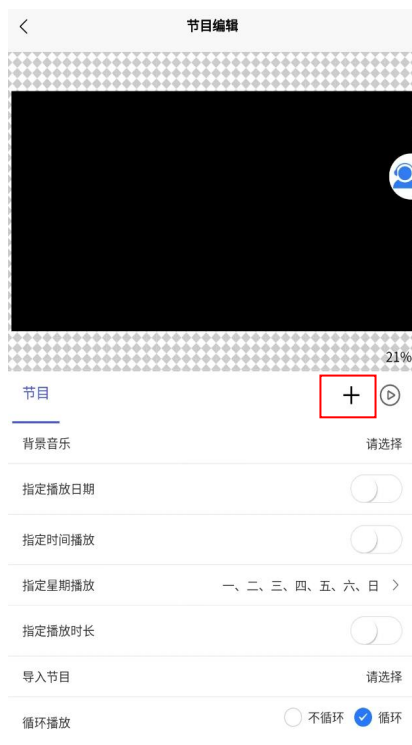

点击窗体下方加号选择素材图片



2: 添加完内容后退

1: 添加内容

3 节目发布

在节目页面，选择你所需要的发布的屏幕和节目，点击后方发布即可



4 节目播放时间设置



5 开关机定时指令



6 屏幕实时播放内容监控



7 屏幕设置

1. 大屏的宽分辨率，配屏后自动获取，也可以手动修改
2. 大屏的高分辨率，配屏后自动获取，也可以手动修改
3. 盒子的 ip 地址，可以用于和调屏软件 ledset 的连接
4. 盒子最新版本号
5. 可以设置开机的图片视频，（格式要求： 视频：要求 mp4 h264 1920x1080 大小限制到 60M 以下，图片：格式 bmp RGB565 16bit 1920x1080）



我的

账号信息：个人资料


客服服务：一些指南，以及联系技术支持

相关下载：云广告相关 **app** 下载

切换语言：目前只适配中文，英文

安全设置：控制节目是否需要审核的开关

退出登录

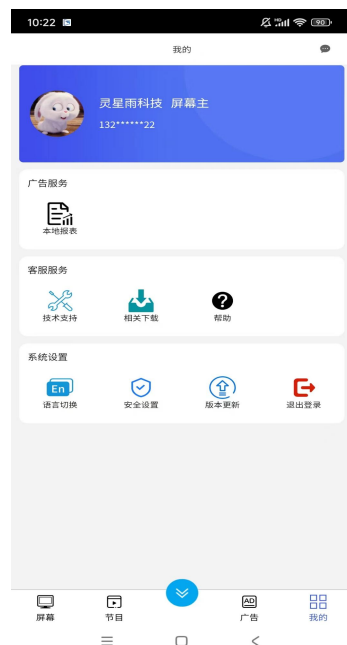

播放盒屏体调试

一. 连接方式

1. 网线和电脑直连：播放盒默认 IP 地址：192.168.2.1 。可以把电脑以太网 IP 地址也设成同一网段 192.168.2.***，如：192.168.2.10 。

2. WIFI 连接：用手机连接播放盒，盒子选用一个 WIFI 热点，同时电脑也选用相同的 WIFI 热点。或者可以启用手机共享热点，播放盒和电脑同时连手机的热点。（注：L201 盒子请用这个连接方式）

3. 路由器网线连接：播放盒和电脑都接入同一个路由器即可。


二. 软件连接

1. 软件版本：需用 LEDSET4.0 以上的版本。


2. 打开 LEDSET4.0 软件，点左上角选项，点击发送设备管理后左侧弹出设备连接窗口。



3. 在网络设备下方的 IP 地址上右键选连接（下图二.1）。或者在网络设备项上直接右键鼠标选择新增设备（下图二.2），填入盒子的 IP 地址，再选择连接（下图二.3，4）。

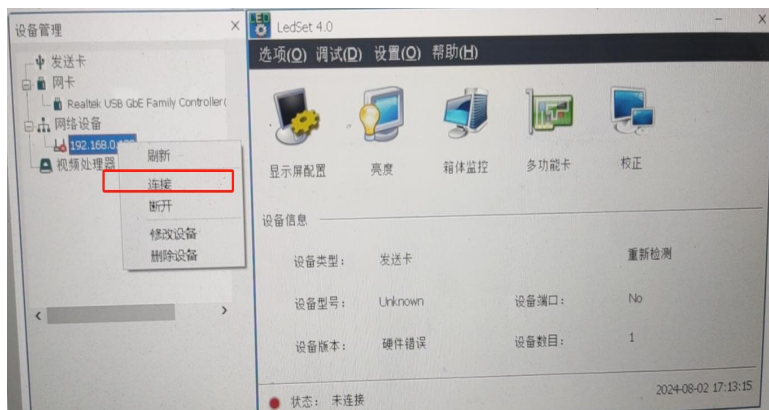


图二.1

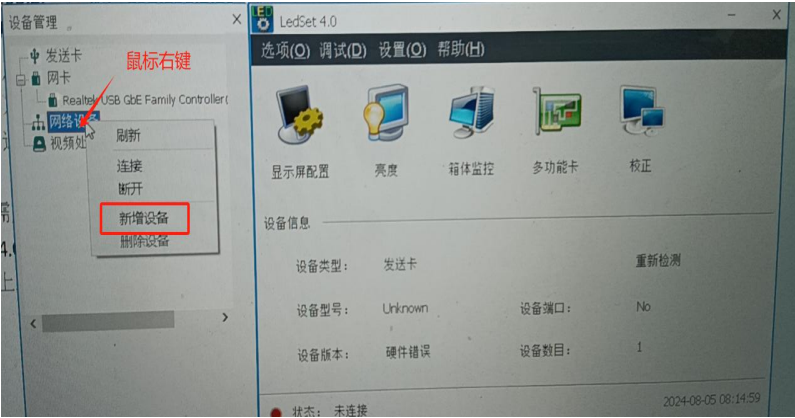

图二.2



图二.3

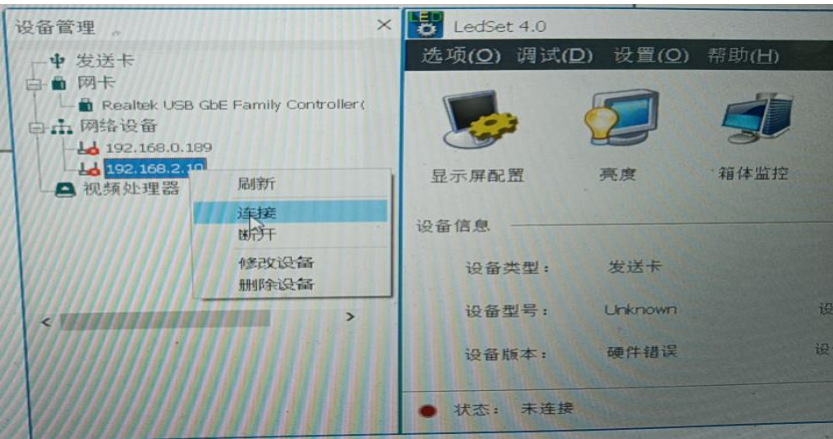


图二.4

4. 软件和播放盒连接成功后即可进入显示屏配置，按常规调屏了。
5. 注意：L201 盒子调屏时，如加载原来的配置文件（RCG 文件）红绿蓝是不对的，需

要重新交换下红绿蓝输出顺序。

（可复制红绿蓝图片发到 L201 盒子上显示，方便识别观看。）

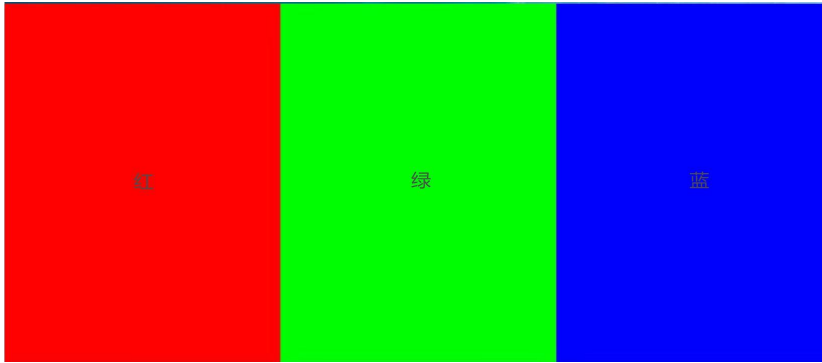

深圳市灵星雨科技发展有限公司

2024 年 8 月