


LEDccs 中控软件使用说明


1.连接方式

1.1 LEDccs 中控软件连接方式有网口与 Type-C 两种，可选任意一种连接方式。

- Type-C 线接入设备前面的 CTRL 口，打开 中控软件 选择 TypeC 通讯界面，点击串口连接进入控制界面 。如图所示：

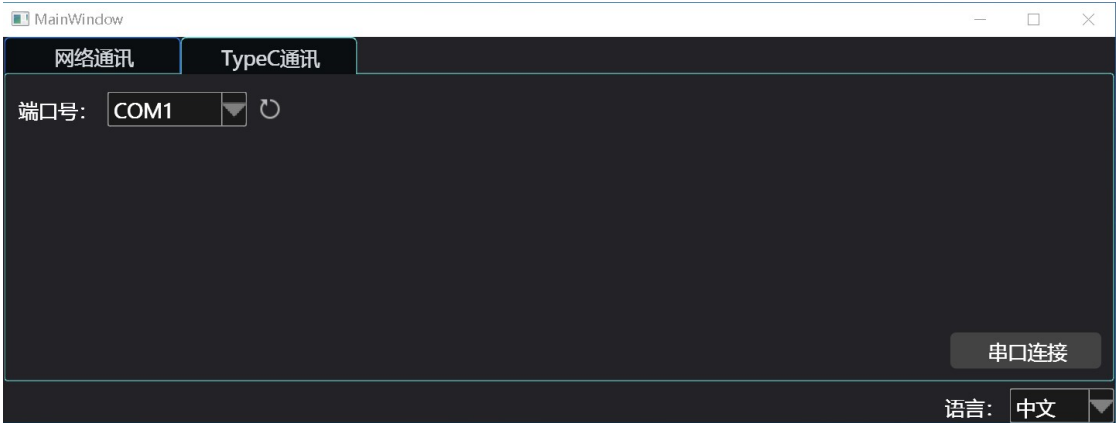

- 网线接入设备后面的 CTRL 口，1. 如果网线经过路由器接到设备，即会自动分配 IP，2. 网线直连 CTRL 口则需要把电脑以太网适配器 IP 地址跟设备设置在同一个 IP 网段（设备 IP 可点击设备 Menu 键进入菜单→网络设置查看）。打开 中控软件 选中设备 IP 开关进行设备连接，然后选择场景编辑进入控制界面。如图所示：

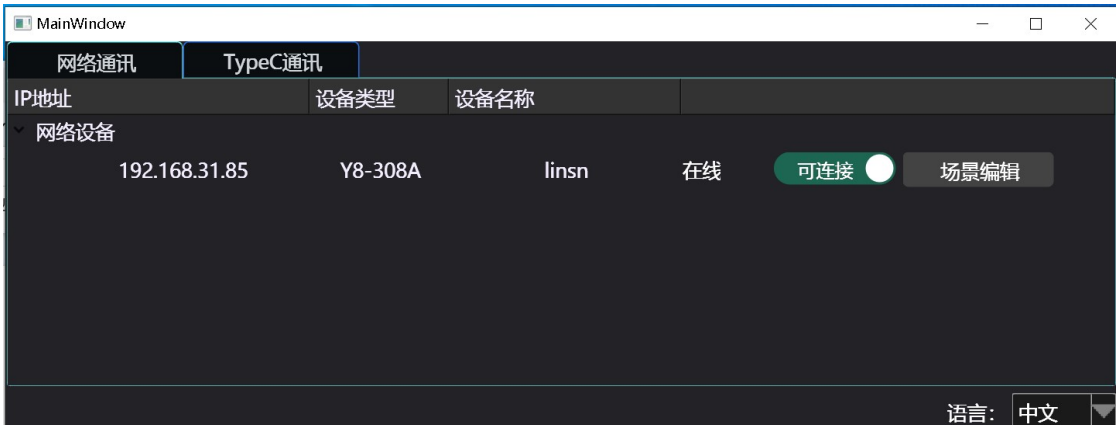

2. 场景编辑使用

2.1 设置大屏宽高：右上角 大屏参数 下，设置大屏的宽高值，会自动计算画布的大小，然后点击应用。也可勾选“是否手动输入”，勾选后画布大小的值可修改。（*画布在非特殊情况下不需要更改）

2.2 图层设置：输入源列表，显示已检测到的输入源信号会有颜色区分，选中信号源图标，鼠标左键长按拖动到中间画布区域进行图层添加开窗，选中对应图层，设置图层参数。如图所示：



2.3 OSD 设置: 选择 **OSD 设置** 编辑文本后点击应用, 再进行文本内容功能设置, 设置完成选择 **OSD 应用**。如图所示:

